


エコサーモ用オーガモーターのメンテナンス

テルモロッシ・エコサーモシリーズのオーガモーターが短期間（1年前後）で動かなくなった不具合がありました。原因はハウスダストなどによる埃などが原因でした。排気圧センサーの作動（OP表示）以外のモーター停止の不具合の場合下記内容を確認の上、メンテナンスを実施下さい。

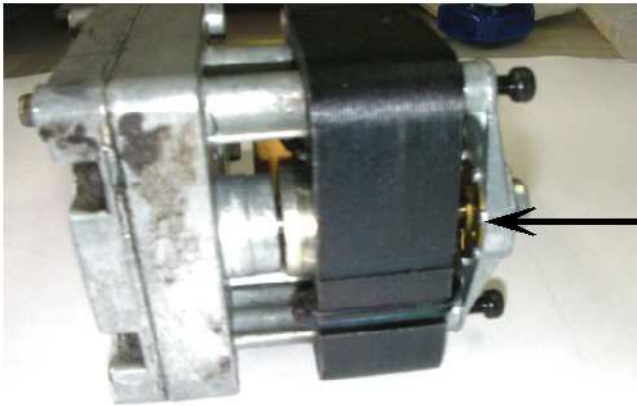


磁力モーターの回転軸と軸受け部に埃などが固着していないか確認して下さい。モーターへ電力が供給されているにもかかわらず、この軸が回転しない場合固着の可能性が高いと思われます。



- ・モーターへ固定してあるネジを緩めて軸受け部を外して下さい。
- ・軸受け部および干渉する回転軸部の汚れを潤滑剤やシンナーなどで綺麗にして下さい。掃除には傷付かないよう柔らかい布などを使用して下さい。



- ・軸受け部はベアリングになっておりますのでベアリング外周部も掃除して下さい。
- ・汚れを取り除いたら可動部（ベアリング）ならびに軸・軸受け部に潤滑グリスを薄く着けて下さい。多すぎると回転時の抵抗となりますので注意して下さい。

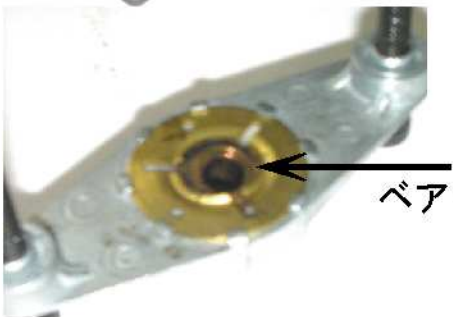

ベアリングになっています。

- ・再組み後、可動部がスムーズに動く事を確認しモーター単体で可動テストして下さい。

重要：ET3000の場合、取扱説明書に明記されているように送風ファンの取り入れ口にダストフィルターを必ず装着して下さい。（右図参照）

